+00EH72394401_00Ta.fm Page 1 Monday, November 8, 2010 11:33 AM

TOSHIBA
Leading Innovation

Installation Manual

Wireless Remote Controller Kit

2-way Air Discharge Cassette Type
Model: RBC-AX23UW(W)-E

- Thank you for purchasing Wireless Remote Controller Kit for TOSHIBA air conditioner.
- Read this manual carefully for correct installation of the wireless remote controller kit before starting work.
- After the installation is completed, execute a test run to check for normal operation and explain how to use and maintain the wireless remote controller kit to the customer according to the Owner's Manual.

Ask the customer to keep this manual with the Owner's Manual.

Observe the safety precautions described in the Owner's Manual of the wireless remote controller kit, the Installation Manual and Owner's Manual of the 2-way cassette type air conditioner (indoor unit), or the installation manual supplied with the ceiling panel.

Accessories

No.	Part Name	Q'ty
(1)	Signal receiving part (with wire)	1
(2)	Remote controller	1
(3)	Remote controller holder	1
(4)	Battery (AAA alkaline)	2

No.	Part Name	Q'ty
(5)	Wireless remote controller kit Owner's Manual	1
(6)	Tapping screw Ø4×16 mm	2
(7)	Installation Manual (this manual)	1

Settings for the signal receiving part before installation

Before installing the signal receiving part, make the following settings referring to each description.
- When installing wireless remote controller together with wired remote controller → Perform "Settings when installing the wireless remote controller kit together with wired remote controller"
- When the height of the ceiling on which you will install the unit is higher than 2.7m or when the optional filter is installed → Perform "Settings for high ceiling/optional filter"
- When installing multiple signal receiving parts in a room → Perform "Remote controller address setting"

Attaching the signal receiving part

1. The signal receiving part is attached on to the base [1] on the ceiling panel (separately sold). Remove the screw on the cover [2] at the back of the ceiling panel.

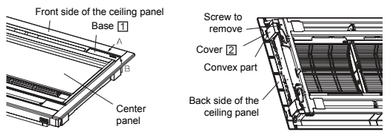

- When handling the ceiling panel, lay out cardboard or a blanket so as not to scratch or dent it.

2. Insert the screwdriver into the hole covered by the cover [2] and remove the screw at the back of the hole. After removing the screw, hold the base [1] and slide it in direction A, then turn it in direction B to detach it.

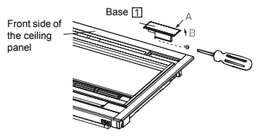

3. Pass the wire of the signal receiving part (1) of the wireless remote controller kit through the hole covered by the cover [2] . As shown in the diagram below, tilt the signal receiving part (1) and insert it in the direction of the arrow (A) using corner **C** as a guide. Then turn part **D** to hook part **E** to the ceiling panel and bring the signal receiving part level with the ceiling panel. After that, hold the signal receiving part (1), push it in direction F, and fix it using the screw which was used to fix the base [1] .

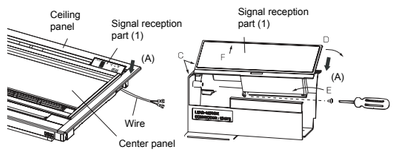

4. Attach the cover [2] to the back side of the ceiling panel and pass the wire through the space between the concave part of the plate and the cover [2] (See the diagram below.), and then fix the cover using the screw as before. (Fit the cover [2] carefully over the convex part of the plate in order that the cover does not accidentally drop off. Otherwise, malfunctions may result.)

5. Detach the center panel in reference to the installation manual of ceiling panel and remove the screw on the center of the frame cover [3] on the side of the electrical control box. Pinch the convex part of the frame cover [3] to release the nail and detach the cover. Pass the wire of the signal receiving part (1) through the rectangle hole to the front of the ceiling panel and fix the wire together with the louver motor wiring using the clamp. Then attach the frame cover [3] and fix it using the screw as before.

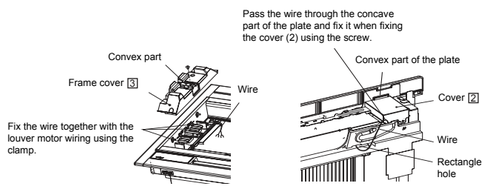
Pass the wire through the concave part of the plate and fix it when fixing the cover (2) using the screw.
Convex part
Frame cover [3]
Wire
Fix the wire together with the louver motor wiring using the clamp.
Convex part of the plate
Cover [2]
Wire
Rectangle hole

6. Install the indoor unit following its Installation Manual.
- Take care not to catch the wire.

7. Attach the ceiling panel to the indoor unit following its Installation Manual and detach the center panel and the air filter of the electrical-control-box side.

8. Remove the two screws on the electrical control box cover [4] , slide it slightly in direction **G**, and turn in direction **H** to open it.

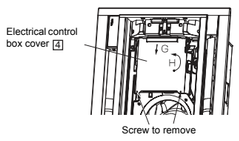

9. Connecting to the remote controller connection terminal block
Connect the wire of the signal receiving part (1) securely to the remote controller connection terminal block (A, B).

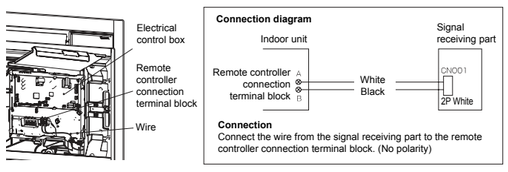

- Do not fix the wire of the signal receiving part together with the wiring between indoor and outdoor units using the clamp. Otherwise, malfunctions may result.
- Fix the wire carefully so as not to catch it.
- If noises are coming from the unit's power, treatment such as attaching a noise filter is required.

10. Fix the electrical control box cover [4] to its original position using the two screws.

11. Attach the air filter and center panel to their original positions.

12. Execute a test run to check the settings and confirm that the devices work normally.
- For test runs, refer to "TEST RUN" in the Installation Manual supplied with the indoor unit.

Settings when installing the wireless remote controller kit together with wired remote controller

A dual remote controller system is available by installing the wireless remote controller kit together with the wired remote controller. (Up to two wireless and wired remote controllers can be installed.) The dual remote controller system controls one or more indoor units with two remote controllers.

Note: Connect wires correctly to the signal receiving part, checking terminal numbers on the indoor unit. If 220/240 VAC is applied, the circuit will be broken.

Note: Multiple wireless remote controller kits cannot be attached to one indoor unit.

Note: To use the wireless remote controller kit together with the wired remote controller, set either remote controller to a follower remote controller.

- To use the wired remote controller as a follower, change the setting of the DIP switch on the back of the wired remote controller P.C. board from Header to Follower. For changing DIP switch setting, refer to the installation manual of the wired remote controller.
- To use the wireless remote controller as a follower, set bit 3 of DIP switch S003 on the signal receiving part P.C. board to ON.

Controlling 1 indoor unit by 2 remote controllers
- The indoor unit is operable regardless of the settings (Header or Follower) of the remote controllers.

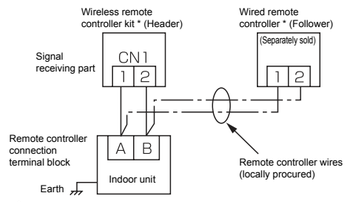

*Use 0.5 to 2 mm^2 wires for on-site wiring.
*The total length of wires should be 400m or less.

Performing group control of multiple indoor units by two remote controllers
- Header and follower indoor units are operable even if they are attached to any indoor unit.

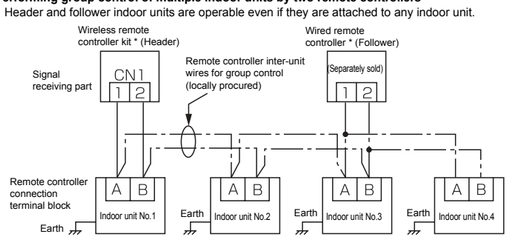

*Use 0.5 to 2 mm^2 wires for on-site wiring.
*The total length of inter-unit wires should be 200m or less.

Settings for high ceiling/optional filter

- When the indoor unit is installed on a ceiling higher than the standard height (factory setting shown in the table below), or an optional filter is attached to the indoor unit, the DC fan tap is required. Bit 2 (tap 1) and bit 4 (tap 2) of DIP switch S003 on the P.C. board of the signal receiving part (1) are used for the DC fan tap setting.

Settings for the optional filter

	S003 Bit 2 (tap 1)	S003 Bit 4 (tap 2)	Optional filter
Standard (factory setting)	OFF	OFF	Standard filter
Type 1	OFF	ON	Super long life filter

Configure the bit 2 (tap 1) and bit 4 (tap 2) of S003.



Settings for a high ceiling (Settings of the DIP switches on the P.C. board of the signal receiving part (1))

	S003 Bit 2 (tap 1)	S003 Bit 4 (tap 2)	Installable ceiling height	
			AP007-AP030	AP036-AP056
Standard (factory setting)	OFF	OFF	2.7m	2.7m
Type 1	OFF	OFF	3.2m	3.0m
Type 3	ON	ON	3.8m	3.5m

Note: Once the setting has been configured, it can be changed between types 1 and 3 freely. However, to return the setting to the standard (factory setting), overwriting using a separately purchased wired remote controller is required after setting the S003 DIP switch's bit 2 (tap 1) and bit 4 (tap 2) to OFF. (For overwriting using a separately purchased wired remote controller, refer to the Installation Manual supplied with the indoor unit.)

Do not set bit 1 (test run) of DIP switch S003 to ON. (Test runs must be executed using the remote controller.)
(For test runs, refer to the Installation Manual supplied with the indoor unit.)

Remote controller address setting

- When two or more signal receiving parts are installed in a room, a unique address can be set for each signal receiving part to prevent interference.
- When you push the reset button after replacing batteries, the address displayed on the remote controller shows "ALL" While "ALL" is displayed, signals from the remote controller can be received regardless of the setting of the address switches in the signal receiving part.
- For how to change remote controller addresses, refer to the Owner's Manual.
- Detach the signal receiving part cover of the signal receiving part when changing the signal receiving part address. After the setting change has been completed, clamp the wires properly with the clamper secured together with the signal receiving part cover.

Address displayed on the remote controller	Address	Address	Address		Address
	ALL	1	2	-----	6
Address switch setting in the signal receiving part	* Any address setting is OK.	SW1 1 2 3 4 5 6 SW1 SW2	SW1 1 2 3 4 5 6 SW1 SW2	-----	SW1 1 2 3 4 5 6 SW1 SW2

Handling the remote controller

- **To set the remote controller on wall**
  Push [ON/OFF] at the installation position on the wall to check that the signal from the remote controller is received correctly.

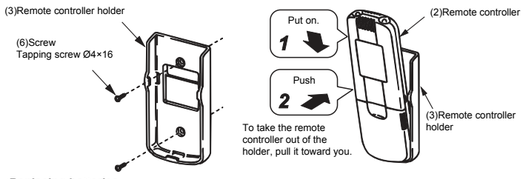

- **Replacing batteries**

1. Slide and remove the cover downward while holding both sides of the cover.

2. Insert two AAA alkaline batteries correctly matching the (+) and (-) polarities with the indication.

3. Push the reset button with a fine-tipped tool and attach the cover.



Setting the room temperature sensor

- The room temperature sensor is provided in the indoor unit and the remote controller. The room temperature sensor functions in either indoor unit or remote controller.
- The sensor setting was made to the indoor unit side when the product was shipped. To change the setting to the remote controller side, push the sensor button (right figure) inside the remote controller cover and check that "((" (indoor unit side) disappears from the LCD display.

Note: Even if the sensor is set to the remote controller side, when the room temperature data from the remote controller does not arrive at the indoor unit for 10 minutes, the sensor setting automatically changes to the indoor unit side. Install the remote controller pointing it at the indoor unit as much as possible.

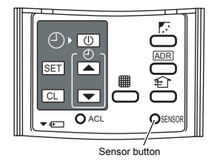

Slide switches setting

- Set the slide switches in the battery compartment of the remote controller depending on indoor unit types that use the signal receiving part.

Note: The slide switches are set to "S" and "A" by default.

Note: After the switch setting has been changed, push the reset button.

*For details, refer to the Owner's Manual.



A H C	A H C	A H C	S K N
Heat pump (with AUTO mode)	Heat pump (without AUTO mode)	Cooling only	louver display switching 2-way cassette

*Do not change the flap display setting.

Self-diagnosis function and measures

- The following table shows a few examples. For details of indoor unit errors, refer to the Installation Manual of the indoor unit.

LED	Possible cause	Measures
These LEDs do not light or flash even if the remote controller is operated.	- Power is not turned on. - Incorrect connection between signal receiving part and indoor unit	Check connections and reconnect wires correctly, if necessary.
Flashing	Loose connection between signal receiving part and indoor unit	
Flashing	Incorrect or loose connection between indoor unit and outdoor unit	
Flashing alternately	The protective device of the outdoor unit is activated.	Check the outdoor unit.
Flashing alternately	The protective device of the indoor unit is activated.	Check the indoor unit.

LEDs on the signal receiving part ●: OFF ☼: Flashing (at intervals of 0.5 seconds)
LED color ⏻: Green 🕘: Green ❋: Orange

Notes on installing remote controller

- When using a wireless remote controller in the remote controller holder on a wall, turn on a fluorescent light and operate the remote controller at the installation position. Make sure that the air conditioner operates normally and then secure the remote controller holder on the wall.
- When installing a remote controller that senses room temperature with the sensor, avoid the following places.
  - A place exposed to direct cool air, warm air or direct sunlight
  - A place subject to thermal effects

Explanation to the customer

- After the installation work has been completed, execute a test run to check for normal operation and then hand the customer the Owner's Manual and Installation Manual of the wireless remote controller kit.
- Explain how to use and maintain the wireless remote controller kit to the customer according to the Owner's Manual of the wireless remote controller kit.

TOSHIBA
Leading Innovation

Manuel d'installation

Kit de télécommande sans fil

Modèles à cassette 2 voies de sortie
Modèle: RBC-AX23UW(W)-E

- Nous vous remercions d'avoir acheté le Kit de télécommande sans fil pour les climatiseurs TOSHIBA.
- Avant de commencer, veuillez lire attentivement ce manuel pour une installation correcte du kit de télécommande sans fil.
- Une fois l'installation terminée, procédez à un essai de fonctionnement pour vérifier le fonctionnement normal et pour expliquer comment utiliser et entretenir le kit de télécommande sans fil au client conformément au Manuel du propriétaire.

Demandez au client de conserver le présent manuel avec le Manuel du propriétaire.

Respectez les mesures de sécurité décrites dans le Manuel du propriétaire du kit de télécommande sans fil, le Manuel d'installation et le Manuel du propriétaire du climatiseur de type cassette à 2 voies (unité intérieure) ou du Manuel d'installation fourni avec le panneau pour plafond.

Accessoires

N°	Nom de la pièce	Quantité
(1)	Partie réceptrice de signaux (avec fil)	1
(2)	Télécommande	1
(3)	Support de télécommande	1
(4)	Pile (AAA alcaline)	2

N°	Nom de la pièce	Quantité
(5)	Manuel du propriétaire du Kit de télécommande sans fil	1
(6)	Vis filetée Ø4×16 mm	2
(7)	Manuel d'installation (ce manuel)	1

Réglages de la partie réceptrice de signaux avant installation

Avant d'installer la partie réceptrice de signaux, procédez aux réglages suivants en vous reportant à chaque description.
- Pour l'installation d'une télécommande sans fil avec une télécommande avec fil → Exécutez "Réglages pour l'installation du kit de télécommande sans fil avec la télécommande avec fil"
- Quand la hauteur du plafond sur lequel l'unité doit être installée est supérieure à 2,7m ou quand le filtre en option est installé → Exécutez "Réglages pour les hauts plafonds/filtre en option"
- Pour l'installation de plusieurs parties réceptrices de signaux dans une pièce → Exécutez "Réglage de l'adresse de la télécommande"

Fixation de la partie réceptrice de signaux

1. La partie réceptrice de signaux se fixe à la base [1] du panneau de plafond (vendu séparément). Retirez la vis sur le couvercle [2] à l'arrière du panneau de plafond.

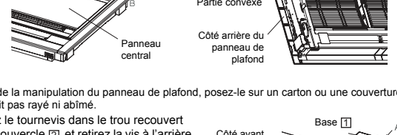

- Lors de la manipulation du panneau de plafond, posez-le sur un carton ou une couverture de façon qu'il ne soit pas rayé ni abîmé.

2. Insérez le tournevis dans le trou recouvert par le couvercle [2] et retirez la vis à l'arrière du trou. Après avoir retiré la vis, tenez la base [1] et faites-la glisser dans la direction A, puis tournez-la dans la direction B pour la détacher.

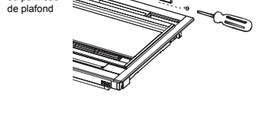

3. Faites passer le câble de la partie réceptrice de signaux (1) du kit de télécommande sans fil à travers le trou recouvert par le couvercle [2] . Comme montré sur le diagramme ci-dessous, inclinez la partie réceptrice de signaux (1) et insérez-la dans la direction de la flèche (A) en utilisant le coin **C** comme guide. Puis tournez la partie **D** pour accrocher la partie **E** au panneau de plafond et amener la partie réceptrice de signal au niveau du panneau de plafond. Après ça, tenez la partie réceptrice de signa (1), poussez-la dans la direction F et fixez-la en utilisant la vis qui était utilisée pour fixer la base [1] .

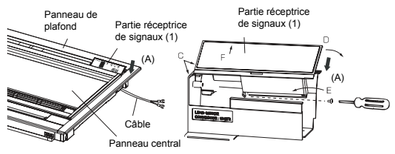

4. Fixez le couvercle [2] sur le côté arrière du panneau de plafond et faites passer le câble à travers l'espace entre la partie concave de la plaque et le couvercle [2] (voir le diagramme ci-dessous), puis fixez le couvercle dans son emplacement d'origine en utilisant la vis. (Fixez le couvercle [2] avec précaution sur la partie convexe de la plaque afin que le couvercle ne se détache pas accidentellement. Sinon, un mauvais fonctionnement pourrait se produire.)

5. Détachez le panneau central en vous reportant au manuel d'installation du panneau pour plafond et retirez la vis au centre du couvercle du support [3] sur le côté du boîtier de commandes électriques. Pincez la partie convexe du couvercle du support [3] pour ouvrir la goupille et détacher le couvercle. Faites passer le câble de la partie réceptrice de signaux (1) à travers le trou rectangulaire à l'avant du panneau de plafond et fixez le câble avec le connecteur du moteur de volait d'air en utilisant le serre-fil. Puis attachez le couvercle du support [3] et fixez-le dans sa positon d'origine avec la fixe.

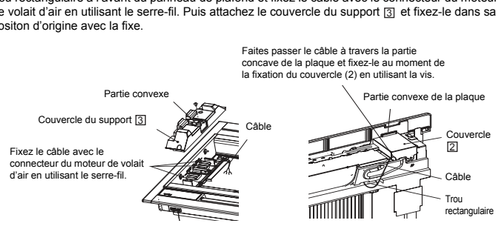
Faites passer le câble à travers la partie concave de la plaque et fixez-le au moment de la fixation du couvercle (2) en utilisant la vis.
Partie convexe
Couvercle du support [3]
Câble
Fixez le câble avec le connecteur du moteur de volait d'air en utilisant le serre-fil.
Partie convexe de la plaque
Couvercle [2]
Câble
Trou rectangulaire

6. Installez l'unité intérieure en suivant son manuel d'installation.
- Faites attention de ne pas coincer le câble.

7. Fixez le panneau de plafond sur l'unité intérieure en suivant sont Manuel d'installation et détachez le panneau central et le filtre à air du côté du boîtier de commandes électriques.

8. Retirez les deux vis sur le couvercle du boîtier de commandes électriques [4] , faites-le glisser légèrement dans la direction **G** et tournez-le dans la direction **H** pour l'ouvrir.

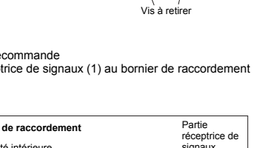

9. Connexion au bornier de raccordement de la télécommande
Raccordez solidement le câble de la partie réceptrice de signaux (1) au bornier de raccordement de la télécommande (A, B).

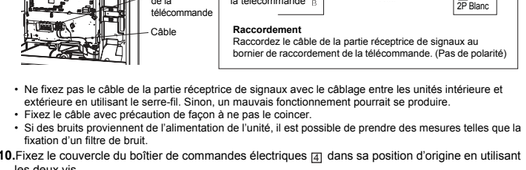

- Ne fixez pas le câble de la partie réceptrice de signaux avec le câblage entre les unités intérieure et extérieure en utilisant le serre-fil. Sinon, un mauvais fonctionnement pourrait se produire.
- Fixez le câble avec précaution de façon à ne pas le coincer.
- Si des bruits proviennent de l'alimentation de l'unité, il est possible de prendre des mesures telles que la fixation d'un filtre de bruit.

10. Fixez le couvercle du boîtier de commandes électriques [4] dans sa position d'origine en utilisant les deux vis.

11. Fixez le filtre à sire et le panneau central dans leur position d'origine.

12. Exécutez un essai de fonctionnement pour vérifier les réglages et vérifier que le dispositif fonctionne normalement.
- Pour les essais de fonctionnement, reportez-vous à "ESSAI DE FONCTIONNEMENT" dans le manuel d'installation fourni avec l'unité intérieure.

Réglages pour l'installation du kit de télécommande sans fil avec la télécommande avec fil

Un système de télécommande double est disponible en installant le kit de télécommande sans fil avec la télécommande avec fil. (Deux télécommandes sans fil et avec fil maximum peuvent être installées.)
Le système de télécommande double commande une ou plusieurs unités intérieures avec deux télécommandes.

Remarque: Raccordez les câbles correctement à la partie réceptrice de signaux, en vérifiant les numéros de borne de l'unité intérieure. Si un VCA 220/240 est appliqué, le circuit sera coupé.

Remarque: Plusieurs kits de télécommande sans fil peuvent être raccordés à une unité intérieure.

Remarque: Pour utiliser le kit de télécommande sans fil avec la télécommande avec fil, réglez n'importe quelle télécommande sur une télécommande secondaire.

- Pour utiliser la télécommande avec fil comme une secondaire, modifiez le réglage du micro-interrupteur DIP situé à l'arrière de la carte à circuits imprimés de la télécommande avec fil de Principale à Secondaire. Pour modifier le réglage du micro-interrupteur DIP, reportez-vous au Manuel d'installation de la télécommande avec fil.
- Pour utiliser la télécommande sans fil comme une secondaire, réglez bit 3 du micro-interrupteur DIP S003 de la carte à circuits imprimés de la partie réceptrice de signaux sur ON.

Contrôle d'une unité intérieure par deux télécommandes
- L'unité intérieure fonctionne quels que soient les réglages (Principale ou Secondaire) des télécommandes.

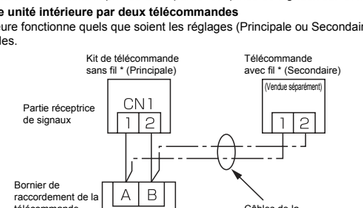

*Utilisez des câbles de 0,5 à 2 mm^2 pour le câblage sur site.
*La longueur totale des câbles devrait être de 400m maximum.

Exécution de la commande de groupe de plusieurs unités intérieures par deux télécommandes
- Les unités intérieures principales et secondaires sont utilisables quelle que soit l'unité intérieure sur laquelle elles sont attachées.

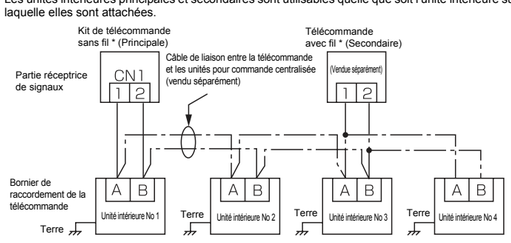
Kit de télécommande sans fil * (Principale)
Télécommande avec fil * (Secondaire)
Câble de liaison entre la télécommande et les unités pour commande centralisée (vendu séparément)
(Vendue séparément)
Partie réceptrice de signaux
CN1
1 2
Bornier de raccordement de la télécommande
A B
Unité intérieure No 1
Unité intérieure No 2
Unité intérieure No 3
Unité intérieure No 4
Terre

*Utilisez des câbles de 0,5 à 2 mm^2 pour le câblage sur site.
*La longueur totale des câbles reliant les unités devrait être de 200m maximum.

Réglages pour les hauts plafonds/filtre en option

- Lorsqu'une unité intérieure est installée sur un plafond plus haut que la hauteur standard (réglage en usine indiqué dans le tableau ci-dessous), ou lorsqu'un filtre en option est attaché à l'unité intérieure, la prise de ventilateur CC est requise. Bit 2 (prise 1) et bit 4 (prise 2) du micro-interrupteur DIP S003 sur la carte à circuits imprimés de la partie réceptrice de signaux (1) sont utilisés pour le réglage de la prise de ventilateur CC.

Réglages pour le filtre en option

	S003 Bit 2 (prise 1)	S003 Bit 4 (prise 2)	Filtre en option
Standard (Réglage en usine)	OFF	OFF	Filtre standard
Type 1	OFF	ON	Filtre à durée de vie super longue

Configurez les bit 2 (prise 1) et le bit 4 (prise 2) de S003.



Réglages pour les plafonds hauts (Réglages des micro-interrupteur DIP sur la carte à circuits imprimés de la partie réceptrice de signaux (1))

	S003 Bit 2 (prise 1)	S003 Bit 4 (prise 2)	Hauteur de plafond pour l'installation	
			AP007-AP030	AP036-AP056
Standard (Réglage en usine)	OFF	OFF	2,7m	2,7m
Type 1	OFF	OFF	3,2m	3,0m
Type 3	ON	ON	3,8m	3,5m

Remarque: Une fois que le réglage a été configuré, il peut être changé librement entre les types 1 et 3. Cependant, pour ramener le réglage au standard (réglage en usine), un écrasement des réglages en utilisant une télécommande câblée vendue séparément est requis après avoir réglé le bit 2 (prise 1) et le bit 4 (prise 2) du micro-interrupteur DIP S003 sur OFF. (Pour l'écrasement des réglages en utilisant une télécommande câblée vendue séparément, reportez-vous au manuel d'installation fourni avec l'unité intérieure.)

Ne réglez pas le bit 1 (essai de fonctionnement) du micro-interrupteur DIP S003 sur ON. (Les essais de fonctionnement doivent être exécutés en utilisant la télécommande.)
(Pour les essais de fonctionnement, reportez-vous au manuel d'installation fourni avec l'unité intérieure.)

Réglage de l'adresse de la télécommande

- Lorsque deux ou plusieurs parties réceptrices de signaux sont installées dans une même pièce, une adresse unique peut être réglée pour chaque partie réceptrice de signaux pour éviter toute interférence.
- Lorsque vous appuyez sur la touche de remise à zéro après le remplacement des piles, l'adresse affichée sur la télécommande indique "ALL". Pendant que "ALL" s'affiche, les signaux de la télécommande peuvent être reçus quel que soit le réglage des commutateurs d'addresse de la partie réceptrice de signaux.
- Pour la modification des adresses de la télécommande, reportez-vous au Manuel du propriétaire.
- Retirez le couvercle de la partie réceptrice de signaux lors de la modification de l'adresse de la partie réceptrice de signaux. Une fois le réglage modifié, serrez correctement les câbles à l'aide de l'outil de serrage fixé au couvercle de la partie réceptrice de signaux.

Adresse affichée sur la télécommande	Adresse	Adresse	Adresse		Adresse
	ALL	1	2	-----	6
Réglage du commutateur d'adresse de la partie réceptrice de signaux	* Tous les réglages de l'adresse sont OK.	SW1 1 2 3 4 5 6 SW1 SW2	SW1 1 2 3 4 5 6 SW1 SW2	-----	SW1 1 2 3 4 5 6 SW1 SW2

Manipulation de la télécommande

- **Pour régler la télécommande sur le mur**
  Poussez [ON/OFF] en position d'installation sur le mur pour vérifier que le signal de la télécommande est reçu correctement.

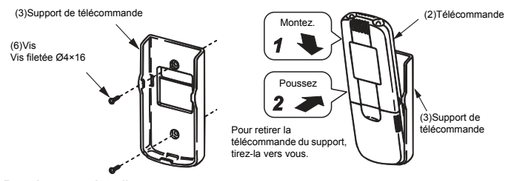

- **Remplacement des piles**

1. Glissez le couvercle vers le bas et retirez-le tout en tenant ses deux extrémités.

2. Insérez correctement deux piles alcalines AAA en faisant correspondre les polarités (+) et (-) avec les indications.

3. Appuyez sur la touche Reset (remise à zéro) avec un outil pointu et fixez le couvercle.

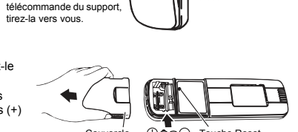

Réglage du détecteur de température ambiante

- L'unité intérieure et la télécommande sont équipées d'un détecteur de température ambiante. Le détecteur de température ambiante fonctionne soit dans l'unité intérieure, soit dans la télécommande.
- Le détecteur de l'unité intérieure est réglé lors de l'envoi du produit. Pour régler le détecteur de la télécommande, appuyez sur la touche du détecteur (figure de droite) située à l'intérieur du couvercle de la télécommande et vérifiez si "((" (côté de l'unité intérieure) disparaît de l'afficheur à cristaux liquides.

Remarque: Lorsque les données de température ambiante de la télécommande ne sont pas transmises à l'unité intérieure pendant 10 minutes, le détecteur de l'unité intérieure est automatiquement sélectionné, même si le détecteur de la télécommande est réglé. Installez la télécommande en l'orientant le plus possible vers l'unité intérieure.

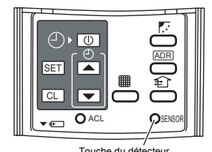

Réglage des curseurs

- Réglez les curseurs situés dans le compartiment des piles de la télécommande en fonction des types d'unité intérieure qui utilisent la partie réceptrice de signaux.

Remarque: Les curseurs sont réglés par défaut sur "S" et "A".

Remarque: Une fois le réglage des curseurs modifié, appuyez sur la touche Reset (remise à zéro).

*Pour les détails, reportez-vous au Manuel du propriétaire.



A H C	A H C	A H C	S K N
Pompe à chaleur (avec le mode AUTO)	Pompe à chaleur (sans le mode AUTO)	Refroidissement seulement	Commutation sur l'affichage du volet d'air Cassette 2 voies

*Ne modifiez pas le réglage d'affichage du volet.

Tableau d'autodiagnostic et mesures

- Le tableau suivant reprend quelques exemples. Pour les détails des erreurs de l'unité intérieure, reportez-vous au Manuel d'installation de l'unité intérieure.

Témoin	Cause possible	Mesures
Ces témoins ne s'allument pas ou clignotent même en cas d'utilisation de la télécommande.	- Le système n'est pas sous tension. - Erreur de raccordement entre la partie réceptrice de signaux et l'unité intérieure	Vérifiez les raccordements et raccordez à nouveau les câbles correctement, si nécessaire.
Clignote	Défaut de raccordement entre la partie réceptrice de signaux et l'unité intérieure	
Clignote	Erreur ou défaut de raccordement entre l'unité intérieure et l'unité extérieure	
Clignote en alterné	Le dispositif de protection de l'unité extérieure est activé.	Vérifiez l'unité extérieure.
Clignote en alterné	Le dispositif de protection de l'unité intérieure est activé.	Vérifiez l'unité intérieure.

Témoins de la partie réceptrice de signaux ●: S'éteignent ☼: Clignotent (à intervalles de 0,5 secondes)
Couleur du témoin ⏻: Vert 🕘: Vert ❋: Orange

Notes concernant l'installation de la télécommande

- Si vous utilisez une télécommande sans fil avec un support de télécommande fixé au mur, allumez la lampe fluorescente et utilisez la télécommande dans sa position d'installation. Assurez-vous que le climatiseur fonctionne normalement et fixez le support de télécommande sur le mur.
- Evitez les lieux suivants lors de l'installation d'une télécommande équipée d'un détecteur de température ambiante.
  - Un lieu exposé directement à l'air froid, à l'air chaud ou à la lumière du soleil
  - Un lieu soumis à des effets thermiques

Explication destinée aux clients

- Une fois l'installation terminée, procédez à un essai de fonctionnement pour vérifier le fonctionnement normal et remettez ensuite le Manuel du propriétaire et le Manuel d'installation du kit de télécommande sans fil au client.
- Expliquez l'utilisation et l'entretien du kit de télécommande sans fil au client conformément au Manuel du propriétaire du kit de télécommande sans fil.